

Erste Schritte – TOM-Audio TG-100

Quickstart guide – TOM-Audio TG-100




Mittlere Taste zwei Sekunden drücken um Sender einzuschalten.

Press middle button for two second to turn on transmitter.



Mikrofon an den Sender anschließen.

Plug microphone into transmitter.

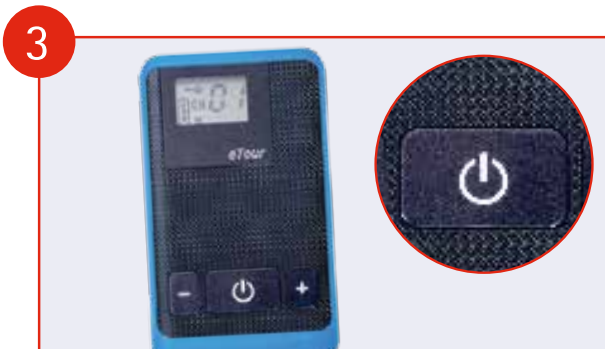


Mittlere Taste zwei Sekunden drücken um Empfänger einzuschalten.

Press middle button for two second to turn on receiver.



Ohrhörer an den Empfänger anschließen.

Plug earphone into receiver.

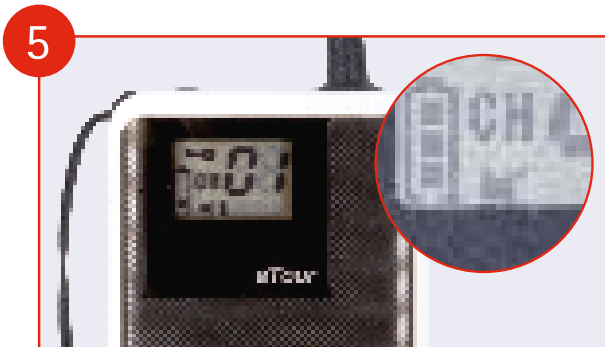

Prüfen ob Stummschaltung am Sender deaktiviert ist. Falls nicht, mit einmaligem Drücken auf die mittlere Taste deaktivieren.

Check if transmitter is muted. If so, deactivate muting by pressing the middle button once.



Sobald das Display aufhört zu blinken kann die Führung starten.

As soon as the display stops flashing you're ready to go.



Weitere Hinweise finden Sie in der **BEDIENUNGSANLEITUNG**. Sie befindet sich im Taschendeckel auf der Innenseite.

USER MANUAL is in the pocket cover inside.

Kostenlose Nutzung der Kanäle:
Deutschland: Kanal 1 - 16
EU: Kanal 17 - 56

Free use of the channels:
Germany: Channel 1 - 16
EU: Channel 17 - 56

1 Was tun bei Funkstörungen?
What to do in case of radio interference?

Sender und Empfänger müssen einen Mindestabstand von 30 cm einhalten.
Wechseln Sie den Kanal (siehe Bedienungsanleitung Seite 12).

*Transmitter and receiver must keep a minimum distance of 30 cm.
Change the channel (please refer user's manual page 33).*

2 Ich höre nichts.
I do not hear anything.

Prüfen Sie ob Sender und Empfänger auf den gleichen Funkkanal eingestellt sind. Prüfen Sie ob die Stummschaltung aktiviert ist. Für Stummschalten drücken Sie die Ein- und Ausschalttaste für 5 Sekunden.

Check if transmitter and receiver are set to the same radio channel. Check if the muting is activated. To mute, press the on and off button for 5 seconds.



+49 7951 9622 112
Notfall-Hotline *Emergency hotline*

24/7
ERREICHBAR
AVAILABLE