

Erste Schritte – TOM-Audio TG-101


Quickstart guide – TOM-Audio TG-101



Mittlere Taste zwei Sekunden drücken um Sender einzuschalten.
Press middle button for two second to turn on transmitter.



Mikrofon an den Sender anschließen.
Plug microphone into transmitter.

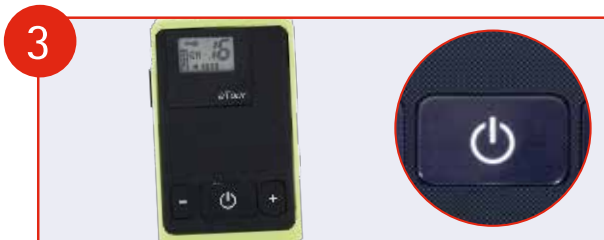

Mittlere Taste zwei Sekunden drücken um Empfänger einzuschalten.
Press middle button for two second to turn on receiver.



Ohrhörer an den Empfänger anschließen.
Plug earphone into receiver.



Prüfen ob Stummschaltung am Sender deaktiviert ist. Falls nicht, mit einmaligem Drücken auf die mittlere Taste deaktivieren.
Check if transmitter is muted. If so, deactivate muting by pressing the middle button once.



Sobald das Display aufhört zu blinken kann die Führung starten.
As soon as the display stops flashing you're ready to go.



Dialogfunktion eröffnen, durch Betätigung des Schiebereglers am Sender.
Open dialog function by pressing the slider on the transmitter.



„Sprechen“-Taste seitlich am Empfänger gedrückt halten um zu sprechen.
Press and hold the „talk“-button at the side of the transmitter to speak.



7/24
ERREICHBAR
AVAILABLE

+49 7951 9622 112
Notfall-Hotline *Emergency hotline*

1 Was tun bei Funkstörungen? *What to do in case of radio interference?*

Sender und Empfänger müssen einen Mindestabstand von 30 cm einhalten.
Wechseln Sie den Kanal (siehe Bedienungsanleitung Seite 12).

*Transmitter and receiver must keep a minimum distance of 30 cm.
Change the channel (please refer user's manual page 33).*

2 Ich höre nichts. *I do not hear anything.*

Prüfen Sie ob Sender und Empfänger auf den gleichen Funkkanal eingestellt sind. Prüfen Sie ob die Stummschaltung aktiviert ist. Für Stummschalten drücken Sie die Ein- und Ausschalttaste für 5 Sekunden.

Check if transmitter and receiver are set to the same radio channel. Check if the muting is activated. To mute, press the on and off button for 5 seconds.

3 Das Mikrofon funktioniert nicht. *The microphone does not work.*

Tauschen Sie bitte das Kabel aus. Ein Ersatzkabel finden Sie im Notfall-Set.

Please replace the cable. A replacement cable can be found in the emergency-set.



**Weitere Hinweise finden Sie
in der Bedienungsanleitung.**
*Further information can be
found in the user manual.*



Bitte bewahren Sie den Karton
für die Rücklieferung auf.

Please keep the carton for the
return delivery.